


Max™ EX

دليل التركيب والتثبيت

ClearOne®
You're Virtually There™

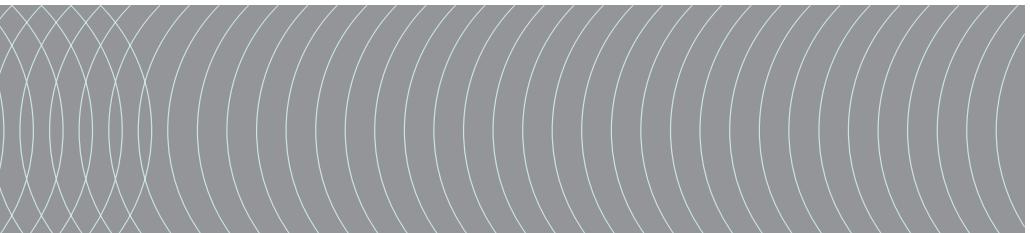

مقدمة

شكراً على شرائك هاتف المؤتمرات ClearOne Max™ EX القابل للتوسعة. يوفر الهاتف Max EX نظاماً صوتيّاً رائعاً مزدوجاً بالكامل لقاعات المؤتمرات الصغيرة كوحدة فردية ولقاعات الأكبر كنظام موسع. يمكن ربط حتى أربع وحدات من هاتف Max EX سوياً، ولن تكون التوسعة على نطاق تغطية ميكروفونية فقط ولكنها ستكون أيضاً على نطاق تغطية مكبرات الصوت والتحكم في الاتصال. ويعمل هذا على تحقيق توزيع متوازن للصوت من أجل الحصول على اتصالات أكثر كفاءة.

ويعد توصيل هاتف المؤتمرات Max EX سهلاً للغاية حيث يتطلب الأمر ثلاث توصيات فقط: توصيلة التيار الكهربائي وخط الهاتف ووحدة القاعدة بهايبرfon. وبضمن تصميم لوحة المفاتيح المعروف تحقيق راحة المستخدمين عند استخدام الهاتف ويقلل من حاجتهم إلى التدريب والدعم.

- **قابل للتوسعة.** يعد الهاتف Max EX هاتفاً مثالياً لقاعات المؤتمرات ويتوفر تغطية كاملة بالميكروفون ومكبر الصوت ووصلات سهلة لمفاتيح التحكم.
- **صوت متميز.** إن الصوت الواضح والمتكامل لهاتف Max EX يسهل المزيد من التفاعل الطبيعي بين المشاركيين.
- **هاتف مؤتمرات يعمل بلمسة زر واحدة.** بالضغط على زر واحد يمكن الاتصال بعامل خدمات مكالمات المؤتمرات (المكالمات المتعددة الأطراف) الذي يمكّنه الاتصال بعدد غير محدود من المشاركيين في المكالمة الهاتفية.
- **سهل الاستخدام.** تتميز مفاتيح التحكم البديهية وسهولة الاستخدام ببساطة تشغيلها.

الصيانة والدعم الفني

إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية حول كيفية إعداد هاتف المؤتمرات Max EX أو تشغيله، فيرجى الاتصال بنا. نحن نرحب بتعليقاتك ونشجعها لكي نستمر في تحسين منتجاتنا وتلبية احتياجاتك على وجه أفضل.

الدعم الفني

رقم الهاتف:	١-٨٠١-٩٧٤-٣٧٦٠ (الولايات المتحدة الأمريكية) أو ١-٨٠٠-٩٤٥-٧٧٣٠
رقم الفاكس:	١-٨٠١-٩٧٧-٠٠٨٧
البريد الإلكتروني:	tech.support@clearone.com
موقع الويب:	www.clearone.com

خدمات المبيعات والعملاء

رقم الهاتف:	١-٨٠٠-٩٤٥-٧٧٣٠
رقم الفاكس:	١-٨٠٠-٩٣٣-٥١٠٧
البريد الإلكتروني:	sales@clearone.com

المنتجات المعادة

يتطلب إعادة جميع المنتجات رقمًا لترخيص إعادة المواد. برجى الاتصال بقسم الدعم الفني لشركة ClearOne قبل محاولة إعادة المنتج. تأكد من إعادة جميع المواد التي تم شحنها مع المنتج الخاص بك.

جدول المحتويات

١	مقدمة
١	الصيانة والدعم الفني
١	المنتجات المعادة
٢	معلومات هامة عن السلامة
٣	إخراج الهاتف من عبوة الشرح
٤	البدء في ترکيب الهاتف
٤	توصیل هاتف المؤتمرات.....
٤	توصیل هاتف EX Max الإضافية.....
٥	توصیل الهاتف بخط هاتفی رقمی
٦	استعمال هاتف المؤتمرات Max EX
٨	خيارات المستخدم.....
٨	مزایا المکالمۃ الهاتفیة
٩	مزایا البرمجة
١١	النغمات والإندارات
١٢	الصيانة
١٢	صيانة هاتف Max EX
١٢	اعتبارات كهربیة
١٢	تحديد مواطن الخلل
١٤	ملحق
١٤	المواصفات
١٥	التوافق
١٦	الضمان

دليل تركيب هاتف Max Ex وتشغيله
رقم جزء 800-158-015-10 ClearOne فبراير 2005 (نسخة 2.0)
براءة اختراع رقم D499392


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظه لشركة ©2005 ClearOne Communications Inc. لا يجوز إعادة طبع هذه الوثيقه
بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي من شركة ClearOne Communications. تحتفظ
شركة ClearOne Communications بامتيازات خاصة. تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقه إلى تغيير دون إشعار مسبق.

إخراج الهاتف من عبوة الشحن

ضع بعذالية مقصورة التداول الهاتفي ووحدة قاعدة الهاتف على سطح مستوٍ. تأكّد من استلامك لكافة المكونات التالية.

سيتم إرفاق سلك تيار كهربائي في الإصدارات الدولية.


 ملاحظة: سلك مصدر التيار الكهربائي غير مرفق مع Max EX وحدة قاعدة الهاتف الذي يتم توصيله مباشرةً بمأخذ التيار الكهربائي.

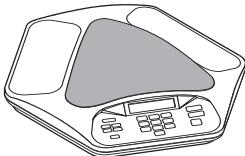

مقصورة التداول الهاتفي



وحدة قاعدة الهاتف

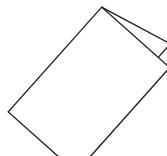

دليل البدء السريع



بيان التوافق والسلامة



Cat. ٥٢٥ كابل



كابل مائف



دليل تعليمات على قرص مدمج




سلك مصدر التيار الكهربائي

الشكل ١.١. مكونات الهاتف Max EX

 ملاحظة: شركة ClearOne غير مسؤولة عن أي تلف قد يلحق المنتج أثناء الشحن. يجب أن تقدم بأي طلبات توضيح مباشرةً إلى الشركة المعنية بالشحن. افحص المنتج المشحون بعناية للتحقق من عدم وجود أي علامات تلف واضحة. إذا بدا المنتج المشحون تالٌ، فاحتفظ بصناديق الشحن الأصلية ومواد التعبئة لفحصها لاحقاً من قبل الشركة المعنية بالشحن. اتصل بالشركة المعنية بالشحن على الفور.


تحتوي مجموعة الجهاز Max Expansion على المكونات التالية.

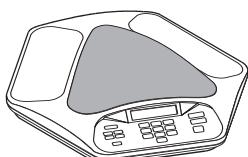

مقصورة التداول الهاتفي



Cat. ٥١٢ كابل

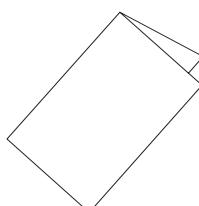

دليل البدء السريع

الشكل ١.٢. مجموعة توسيعة الهاتف Max EX

 تحذير خطر التعرض للصعق الكهربائي لا تفتح	 تحذير ل減少 التعرض للصعق الكهربائي، لا تزور غلاف الجهاز (أو الجزء المخالف منه) لا تتجدد قطع قابلة للصيانة داخل الجهاز يمكن مسامتها من قبل المستعمل. أوكل مهمة الصيانة إلى أشخاص مؤهلين للقيام بها.	 تحذير إن علامة التحذير الموجودة ضمن المثلث هي علامة تحذير لتنبيه إلى أهمية التعليمات المصاححة لهذا المنتج.
لاحظ العلامة الموجودة على قاعدة/ظهر المنتج		

تنبيه: لتفادي خطر الحرائق أو الصعق الكهربائي، لا تعرّض المنتج إلى المطر أو الرطوبة.

تحذير: خطر التعرض للصعق الكهربائي

لا تفتح

تحذير: لتقليل خطر التعرض للصعق الكهربائي، لا تزور غلاف الجهاز (أو الجزء المخالف منه) لا تتجدد قطع قابلة للصيانة داخل الجهاز يمكن مسامتها من قبل المستعمل. أوكل مهمة الصيانة إلى أشخاص مؤهلين للقيام بها.

ان علامة التحذير
الموجودة ضمن المثلث
هي علامة تحذير
لتنبيه إلى أهمية
التعليمات المصاححة
لهذا المنتج.

! معلومات هامة عن السلامة

- يرجى قراءة كافة الإرشادات وفهمها واتباع كافة التحذيرات الموجودة على المنتج.
- افضل قابس هذا المنتج عن مأخذ التيار الكهربائي بالاحاطة قبل تنظيفه. لا تستعمل المنظفات السائلة أو الرذاذة، استعمل قطعة قماش رطبة التنظيف.
- لا تستعمل هذا المنتج بالقرب من الماء، مثلاً، قرب حوض الاستحمام أو حوض التنظيف أو حوض المطبخ أو حوض جمجمة الملابس المغسولة أو في دوره مياه رطبة أو بالقرب من حوض سباحة.
- لا تضع هذا المنتج على سطح عربة صغيرة أو حامل أو منضدة غير مستقرة، حيث قد يسقط المنتج، مسبباً أضراراً بالغة للمنتج إن المناقذ والفتحات التي زوّدت بها خزانة الجهاز وجزئيه الخلفي والسفلي هي لاغراض التهوية لحمايةه من فرط الحرارة، لذا يجب عدم سد هذه المناقذ أو تغطيتها، لا تدخل مطافقاً أشياء من أي نوع في فتحات خزانة الجهاز لأنها قد تلامس نقاط ذات جهد كهربائي خطير أو أجزاء تمسك كهربائي قد يؤدي إلى خطير حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- ينبغي عدم وضع المنتج بالقرب من أو فوق شبكة أنابيب التفافية أو على جهاز التفافية، كما ينبغي عدم وضع هذا المنتج في مكان مغلق إلا إذا تم توفير التهوية المناسبة له.
- ينبغي تشغيل هذا المنتج فقط من مصدر الطاقة الموضح على الملصق. إذا لم تكن متأكداً من نوع مصدر الطاقة المتوفّر في منطقتك، فاستشر وكيل المبيعات الذي اشتريت منه الجهاز أو الشركة المحلية التي تزوّدك بالطاقة.
- لا تقم بتنحيم المأخذ الكهربائي وأسلاك التتمديد أكثر من طبقها حيث قد يؤدي إلى خطير نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنسكب مطافقاً أي نوع من السوائل على المنتج.
- للتخلص من احتمال حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بفكك هذا المنتج، حيث يمكن أن يؤدي فتح أغطية الجهاز أو إزالته إلى تعرضك لمستويات خطيرة من الجهد الكهربائي أو أخطار أخرى، كما يمكن أن يؤدي إعادة ترکيب المنتج بصورة غير صحيحة إلى التعرض لصدمة كهربائية عند الاستعمال فيما بعد.
- افضل هذا المنتج عن مأخذ التيار الكهربائي بالاحاطة واترك عملية الصيانة إلى موظفي صيانة مؤطلين في الظروف التالية:

 - أ. عند تلف سلك أو قابس مصدر التيار الكهربائي أو اهتزائه.
 - ب. عند انسكاب سائل على المنتج.
 - ج. إذا لم ي Func المنتج بصورة طبيعية بعد اتباع إرشادات التشغيل.
 - د. عند سقوط المنتج أو تلفه.
 - هـ. إذا ظهر تغير واضح في أداء المنتج.

- تجنب استعمال الهاتف أثناء العواصف الكهربائية، فقد يكون هناك احتمال ضعيف لخطر حدوث صدمة كهربائية من الصواعق.
- لا تستعمل هذا المنتج للأبلاغ عن حدوث تسرب غاز في منطقة التسرب.
- لا تستعمل هذا المنتج قرب أجهزة العناية الطبية المركزية أو بالقرب من يستعمل أجهزة ضبط نبضات القلب.
- قد يؤثر هذا المنتج على عمل أجهزة كهربائية كأجهزة الرد الهاتفي والتلفاز والراديو والكمبيوتر وأفران الميكروويف في حال وضعه قريباً جداً منها.


معلومات حول شبكة الأسلاك الهاتفية والمقبس

- للتقليل من مخاطر نشوب حريق أو تعريض الأشخاص للإصابات، اقرأ واتبع الإرشادات التالية:
- توخي الحذر عند تركيب أو تغيير الخطوط الهاتفية.
 - لا تقم مطافقاً بتركيب الأسلاك الهاتفية أثناء عاصفة كهربائية.
 - لا تقم مطافقاً بتركيب مقبس الهاتف في أماكن رطبة إلا إذا كانت المقبس مصممة خصيصاً للاستعمال في تلك الأماكن.
 - لا تلمس مطافقاً أسلاك هاتفية عارية أو أطراها إلا إذا كان خط الهاتف مقصولاً عند نقطة اتصال الشبكة.

احفظ هذه الإرشادات

توصيل الهاتف بخط هاتفي رقمي

إذا كنت مزوداً بخدمة هاتفية رقمية عن طريق مركز تبادل أوتوماتي خاص PBX، فسوف تحتاج تشغيل ملحق تناظري من مركز التبادل الأوتوماتي PBX (تحقيق أفضل أداء) أو استخدام محول خطوط هاتفية من النمط الرقمي إلى النمط التناظري. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بقسم الدعم الفني لشركة ClearOne.

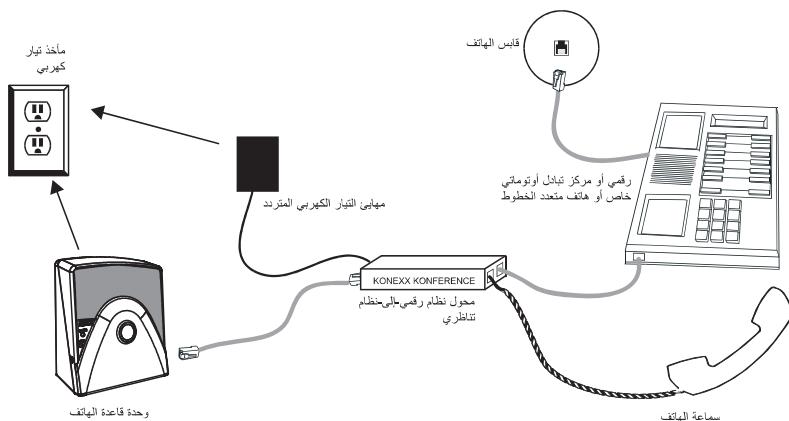


الشكل ٤: توصيل وحدة قاعدة الهاتف بمحول من النمط الرقمي إلى النمط التناظري.

- قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بفاسق الهاتف الموجود في مؤخرة وحدة قاعدة الهاتف والطرف الآخر بمحول خط الهاتفي من النمط الرقمي إلى النمط التناظري.
- قم بتوصيل مهابي التيار الكهربائي للمحول بـمأخذ التيار الكهربائي.
- قم بتوصيل كابل هاتف ثانٍ من المحول إلى هاتف رقمي أو هاتف PBX. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل مستخدم محول التيار الكهربائي.
- قم بتوصيل وحدة قاعدة الهاتف بـمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتوصيله بالمقصورة.

البدء في تركيب الهاتف

توصيل هاتف المؤتمرات

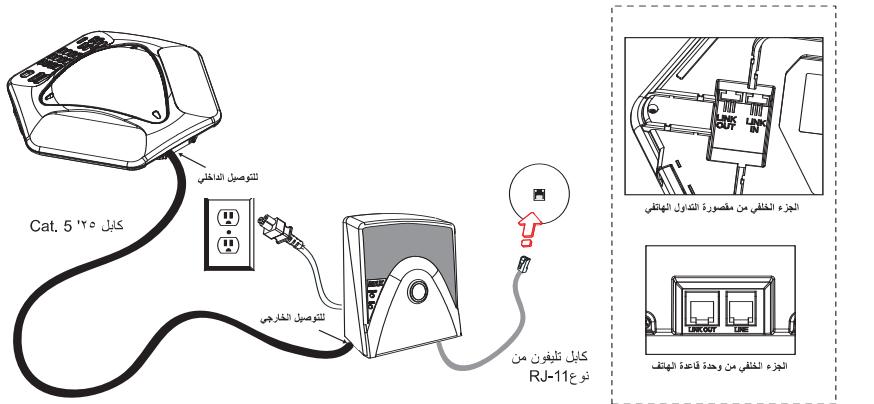

الشكل ٢. توصيل الهاتف Max EX

١. قم بتوصيل الكابل Cat.5 من قابس التوصيل الخارجي في وحدة قاعدة الهاتف إلى قابس التوصيل الداخلي في مقصورة التداول الهاتف.
 ٢. قم بتوصيل وحدة قاعدة الهاتف بقابس الهاتف مستعملًا كابل هاتف من نوع RJ-11.
 ٣. قم بتوصيل وحدة قاعدة الهاتف مباشرةً بمنفذ التيار الكهربائي المثبت في الحائط.
- ملاحظة:** سلك مصدر التيار الكهربائي غير مرفق مع Max EX وحدة قاعدة الهاتف الذي يتم توصيله مباشرةً بمنفذ التيار الكهربائي.



توصيل هواتف Max EX الإضافية



الشكل ٣. توصيل الوحدات الإضافية

١. قم بتوصيل كابل Cat.5 ١٢ بقابس التوصيل الخارجي في الهاتف الأول وقابس التوصيل الداخلي في الهاتف الثاني.
٢. استمر في توصيل ما يصل إلى ثلاثة هواتف Max EX إضافية بنفس الطريقة. حيث يمكن توصيل ما مجموعه أربع وحدات.

لتخزين رقم في دليل الهاتف



الشكل ٧. إضافة مدخلات دليل الهاتف

١. أدخل رقم الهاتف الذي ترغب بتخزينه عندما تكون مقصورة التداول الهاتفية في نمط الانتظار.

٢. اضغط باستمرار على مفتاح دليل الهاتف/تحرير PHONEBOOK/EDIT الهاتف والبرمجة Phonebook على شاشة العرض الكريستالية.

٣. خصص موقعاً للرقم في دليل الهاتف (من ٩٠٠) وذلك بالضغط على المفتاح الرقمي المتlapping معه.

٤. اضغط على مفتاح دليل الهاتف

PHONEBOOK مرة أخرى لحفظ الرقم الذي أدخلته. سوف تسمع نغمة تأكيد.

٥. للخروج من نمط تحرير دليل الهاتف قبل حفظ المدخل، اضغط على مفتاح المحو CLEAR.

ملاحظة: يمكنك بسهولة إضافة الرقم الأخير الذي تم الاتصال به إلى دليل الهاتف. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال REDIAL لعرض رقم الهاتف واتبع الخطوات من ٢-٤. اضغط باستمرار على "١" لدخول خط قصير - أو مفتاح النجمة "*" لدخول مسافة في الرقم.

لإجراء مكالمة هاتفية باستخدام دليل الهاتف

١. اضغط على مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK.

٢. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من ٩٠٠) المتنوّع مع موقع الطلب الهاتفي السريع. يظهر الرقم المختار على شاشة العرض الكريستالية.

٣. اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لطلب الرقم.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF للحصول على نغمة اتصال قبل الدخول إلى دليل الهاتف. وينتج عن ذلك طلب الرقم بمجرد تحديد موقع الطلب الهاتفي السريع.

استخدام هاتف المؤتمرات Max EX

لإجراء مكالمات هاتفية

١. اضغط على مفتاح تشغيل/غلق الهاتف ON.

OFF ستسمع نغمة الطلب الهاتفي.

٢. اضغط على مفاتيح أرقام الهاتف تماماً مثلاً

تفعل مع الهاتف العادي. يظهر الرقم على شاشة العرض

الكريستالية.

الشكل ٥، شاشة الطلب الهاتفي



ملاحظة: يمكنك أيضاً الاتصال المسبق بالرقم عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار (ساكن) واضغط على مفتاح تشغيل/

غلق الهاتف ON/OFF لتوسيع المكالمة. اضغط باستمرار على مفتاح (#) لإدخال توقف مؤقت في سلسلة الطلب الهاتف.

للرد على مكالمات هاتفية

٠ اضغط على أي مفتاح على توجه المفاتيح ما عدا مفتاح النجمة *** مفتاح الإغلاق MUTE مفتاح رفع الصوت

VOLUME UP أو مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN الشكل ٦، مكالمة واردة

للرد على المكالمة. عندما تكون هناك مكالمة وارده يرن الهاتف ويبداً المؤشر الضوئي للهاتف وأيقونة الهاتف على شاشة العرض الكريستالية في التوقيت.

لإنهاء مكالمة

٠ اضغط على مفتاح تشغيل / غلق الهاتف ON/OFF. سيؤدي ذلك إلى إنهاء المكالمة واغاده الهاتف إلى نمط الانتظار.

لمساعدة الاتصال الهاتفي برقم معين

١. اضغط على مفتاح تشغيل/غلق الهاتف ON/OFF. ستسمع نغمة الطلب الهاتفي.

٢. اضغط مفتاح معاودة الاتصال REDIAL طلب آخر رقم هاتفي تم الاتصال به.

ملاحظة: يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح معاودة الاتصال REDIAL عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار لعرض آخر رقم تم الاتصال به على الشاشة. لتوسيع المكالمة اضغط على مفتاح تشغيل/غلق الهاتف ON/OFF.

لتغيير صوت الجرس

٠ أثناء رنين الهاتف، اضغط على مفتاح رفع الصوت VOLUME UP أو مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN.

٠ عندما يكون الهاتف في وضع السكون، اضغط على مفتاح رفع الصوت VOLUME UP أو مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN. ستسمع لحن جرس الهاتف مرة واحدة في المستوى الجديد.

لكتم صوت المكالمة الهاتفية

٠ أثناء المكالمة الهاتفية، اضغط على مفتاح كتم الصوت MUTE لكتم صوت الميكروفون (لا يتم كتم مكبرات الصوت).

٠ اضغط المفتاح مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.

للاتصال بالشركة المزودة لخدمة الاتصالات متعددة الأطراف

٠ اضغط على مفتاح الاتصالات المتعددة الأطراف CONFERENCE. يجب برمجة هذه الخاصية قبل الاستعمال. انظر الصفحة ١٠.

للاتصال بمركز الخدمة

٠ اضغط باستمرار على مفتاح ، لمدة ثانيةين عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار. يجب برمجة هذه الخاصية قبل الاستعمال. انظر الصفحة ١٠.

كتم الصوت أثناء رنين الهاتف

اضغط مفتاح النجمة *** أو مفتاح غلق الصوت **MUTE** لكتم صوت الجرس أثناء رنين الهاتف.

 ملحوظة : هذا يغلق الصوت في الجرس الحالي. عندما تأتي مكالمة جديدة الجرس لن يكون مغلقاً.

خيارات البرمجة

للسماع باستعمال الاضصليات الشخصية وتحسين سهولة الاستخدام يمكن برمجه 8 خصائص : لحن الجرس ونمط الطلب الهاتفي ومدة الوميض ورقم الهاتف المحلي والطلب الهاتفي السريع لخدمات الاتصالات متعدد الاطراف والطلب الهاتفي السريع لمركز الخدمات الهاتفية واعدادات الدولة واعدادات المصنع الافتراضية AGC/A/LC. كما يمكنك استعاده المصنع الافتراضية.

لتغيير لحن الجرس



الشكل .٩ خيارات البرمجة

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة

REDIAL/PROG حتى ظهور رمز البرمجة

Program على شاشة العرض الكريستالية.

٢. اضغط على ١ للدخول إلى قائمة لحن الجرس.

هناك خمسة لحان متوفرة.

٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG**. سيبدأ لحن الجرس المحدد حالياً بالوميض.

٤. اضغط على المفاتيح ٥-١ لسماع اللحن المتlapping مع الرقم. يتم سماع اللحن المحدد مرة واحدة.

٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** لحفظ التحديد. اضغط على مفتاح المحو

CLEAR للخروج من البرمجة.

لتغيير نمط الطلب الهاتفي

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** حتى ظهور رمز البرمجة

Program على شاشة العرض الكريستالية.

٢. اضغط على ٢ للدخول إلى قائمة نمط الطلب الهاتفي **Dialing Mode**. هناك نمطان للطلب الهاتفي: نغمي ونبضي. يتم عرض نمط الطلب الهاتفي الحالي على الشاشة (ويرمز بالحرف T للنغمي والحرف P للنقط النبضي).

٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG**. يومض النمط الحالي.

٤. اضغط على ١ لتحديد نغمي أو على ٢ لتحديد نبضي.

٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** لحفظ التحديد. اضغط على مفتاح المحو **CLEAR** للخروج.

لتغيير مدة الوميض

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** حتى ظهور رمز البرمجة

Program على شاشة العرض الكريستالية.

٢. اضغط على ٣ للدخول إلى قائمة مدة الوميض Flash Duration. يتم عرض المدة الحالية بالمتللي ثانية. هناك جمصة إعدادات لمدة الوميض: ٦٠٠ و ٣٠٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ٨٠.

٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** يومض المدة الحالية.

٤. اضغط على المفاتيح ٥-١ لتحديد إعداد مدة وميض جديدة.

٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة **REDIAL/PROG** لحفظ التحديد. اضغط على مفتاح المحو **CLEAR** للخروج.

خيارات المستخدم

خيارات المكالمة

بالإضافة إلى وظائف الهاتف الأساسية الموصوفة في القسم السابق، يمكنك إجراء أي من الوظائف التالية أثناء مكالمة هاتفية: التحويل إلى نمط الطلب الهاتفي النغمي وإرسال إشارة وامضة وعرض رقم هاتف وتعديل صوت سماعة الهاتف.

لتمكين الطلب الهاتفي النغمي بشكل مؤقت

إذا قمت ببرمجة الهاتف على استخدام الطلب الهاتفي النغمي (انظر الصفحة ^٩)، فقد تحتاج إلى التغيير المؤقت إلى نمط الطلب الهاتفي النغمي أثناء مكالمة للوصول إلى أنظمة البريد الصوتي أو إدخال رموز الدخول أو الملحقات. للتغيير إلى طلب نغمي:

- اضغط على مفتاح النجمة (*). يظهر حرف مميز على شاشة العرض الكريستالية. جميع الأرقام التي يتم إدخالها بعد هذا الرمز ستستعمل خاصية الطلب الهاتفي النغمي. عند انتهاء المكالمة، سيتحول نمط الطلب الهاتفي إلى النمط النغمي.

 **ملاحظة:** عند إدخال أكثر من ١٨ حرفاً، سيظهر زر لاستطلاع الأرقام على شاشة العرض الكريستالية وسيتم استطلاع الأرقام من اليمين إلى اليسار.

لإرسال إشارة وامضة

إذا كانت خدمة هاتفك تتضمن وظائف تحويل وانتظار أو إجراء مكالمات متعددة الأطراف، فيمكنك استعمال مفتاح الإشارة الوامضة Flash. للحصول على تفاصيل، ارجع إلى شركة الخدمات الهاتفية المحلية.

لعرض رقمك المحلي على شاشة الهاتف أثناء مكالمة هاتفية

- اضغط على مفتاح المحو CLEAR. سيظهر رقم الهاتف على شاشة العرض. يجب برمجة هذه الخاصية قبل الاستعمال. انظر الصفحة ^{١٠}.

لضبط مستوى صوت مكبر الصوت

- اضغط على مفتاح رفع الصوت VOLUME UP أثناء المكالمة الهاتفية لرفع الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN أثناء المكالمة الهاتفية لخفض الصوت.

لتشغيل أو إغلاق الجرس

- أثناء نمط الانتظار، اضغط باستمرار على مفتاح النجمة (*). سيظهر رمز إغلاق الجرس Ringer Off عند إغلاقه. لن يظهر رمز الجرس على الشاشة عندما يكون الجرس في وضع التشغيل.
-  **ملاحظة:** عند إغلاق الجرس، ستومض المؤشرات الضوئية مشيرة إلى مكالمة واردة.



الشكل ^٨: رمز إغلاق الجرس Ringer Off.

٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG لحفظ التحديد. اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج

لاستعاده اعدادات المصنوع الافتراضي (AGC) واعدادات مستوى التحكم الاتوماتيكي (ALC)

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال / البرمجه REDIAL/PROG حتى ظهور رمز البرمجه على شاشه العرض الكريستاليه .

٢. اضغط باستمرار على مفتاح ٨ سوف يظهر رقم استعاده اعدادات المصنوع الافتراضي AGC على شاشه العرض الكريستاليه .

٣. اضغط على معاودة الاتصال / البرمجه REDIAL/PROG سوف يومض الرقم الحالى للأعداد .

٤. ادخل رقم اعدادات جديد باستخدام الجدول .

٥. اضغط على معاودة الاتصال / البرمجه CLEAR لتأكيد اختيارك . اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج .

ميكروفون ALC	مكبر الصوت AGC	اعدادات
تشغيل الهاتف	١	تشغيل الهاتف
اغلاق الهاتف	٢	تشغيل الهاتف
اغلاق الهاتف	٣	تشغيل الهاتف
اغلاق الهاتف	٤	اغلاق الهاتف

لاستعاده اعدادات المصنوع الافتراضية

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG حتى ظهور رمز البرمجة Program على شاشة العرض الكريستاليه.

٢. اضغط باستمرار على المفتاح رقم ٩. يظهر الرقم ٨ عبر شاشة العرض الكريستاليه.

٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG لتأكيد التحديد. اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج.

ملاحظة: لن يتمكن من استخدام هذه الخاصية إعادة تعيين إعدادات الدولة. حيث يتم الحفاظ على إعدادات الدولة المخصصة من قبل المستخدم.

النغمات والإنذارات

الوصف	نغمة/إنذار
ستعرف نغمة عند إتمام مدخلة برمجة ناجحة.	تأكيد
ستعرف نغمة إذا حاولت القيام بأي من الأفعال التالية: <ul style="list-style-type: none"> • إدخال مدخلة برمجة غير سارية • استعمال مفتاح طلب هاتفي سريع لم يتم برمجته (اتصال متعدد الأطراف بلمسة زر واحدة أو اتصال بمركز الخدمة الهاتفية) • إدخال الرقم ٤٥ عند طلب رقم هاتفي مسبقاً • إدخال الرقم ١٧ لرقم هاتف المستعمل • إدخال الرقم ٣١ لأحد مفاتيح أرقام طلب الهاتف السريع (اتصال متعدد الأطراف بلمسة زر واحدة أو اتصال بمركز الخدمة الهاتفية) 	رفض

لبرمجة رقم هاتفي محلي

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG حتى ظهر رمز البرمجة Program على شاشة العرض الكريستالية.
٢. اضغط على ٤ للدخول إلى قائمة رقم هاتف المستخدم.
٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG.
٤. أدخل رقم الهاتف المحلي.
٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG لحفظ الرقم. اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج.

ملحوظه : اضغط باستمرار على "١" لادخال خط قصير - أو مفتاح التجمه "*/" لادخال مسافة في الرقم. استخدم مفتاح المحو CLEAR لمحو الرقم القديم قبل ادخال الرقم الجديد .

لبرمجة رقم خدمات متعددة الأطراف

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG حتى ظهر رمز البرمجة Program على شاشة العرض الكريستالية.
٢. اضغط على ٥ للدخول إلى قائمة الهواتف المتعددة الأطراف Conference.
٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG.
٤. أدخل رقم الهاتف.
٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG لحفظ الرقم. اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج.

ملحوظه : اضغط باستمرار على "١" لادخال خط قصير - أو مفتاح التجمه "*/" لادخال مسافة في الرقم. استخدم مفتاح المحو CLEAR لمحو الرقم القديم قبل ادخال الرقم الجديد .

لبرمجة رقم مركز الخدمة الهاتفية

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG حتى ظهر رمز البرمجة Program على شاشة العرض الكريستالية.
٢. اضغط على ٦ للدخول إلى قائمة مركز الخدمة الهاتفية.
٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG.
٤. أدخل الرقم الذي ترغب أن يقوم المفتاح ٠ بالاتصال به.
٥. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG لحفظ الرقم. اضغط على مفتاح المحو CLEAR للخروج.

ملحوظه : اضغط باستمرار على "١" لادخال خط قصير - أو مفتاح التجمه "*/" لادخال مسافة في الرقم. استخدم مفتاح المحو CLEAR لمحو الرقم القديم قبل ادخال الرقم الجديد .

لبرمجة إعداد الدولة

١. اضغط باستمرار على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG حتى ظهر رمز البرمجة Program على شاشة العرض الكريستالية.
٢. اضغط على ٧ للدخول إلى قائمة مركز الخدمة الهاتفية.
٣. اضغط على مفتاح معاودة الاتصال/البرمجة REDIAL/PROG.
٤. اضغط على مفتاح الرقم الذي يتواافق مع الدولة المطلوبة.

٤ = جنوب أفريقيا	١ = الولايات المتحدة/كندا/الصين/اليابان/المكسيك/ سنغافورة
٥ = البرازيل	
٦ = نيوزيلندا	٢ = أوروبا 21
٧ = كوريا الجنوبية	٣ = أستراليا

الإجراء المطلوب	السبب المحتمل	المشكلة
<p>قم بتوصيل وحدة قاعدة الهاتف بقابس الهاتف مستعملاً كابل الهاتف الذي تم توريده معه، تأكد من أنك تستخدم خطًا مانعًا تناولياً.</p> <p>اتصل بقسم تقنية المعلومات التابع للشركة التي تزودك بالخدمة الهاتفية للحصول على المساعدة.</p>	<p>عدم توصيل وحدة قاعدة الهاتف بقابس الهاتف.</p> <p>عد استخدام خط هاتفي تناولري.</p>	<p>عد سماع نغمة الطلب الهاتفني</p>
<p>أجر المكالمة مرة أخرى لترى ما إذا كان خط مانع آخر يوفر لك اتصالاً أفضل من ذلك.</p> <p>قم بتوصيل داتافون يعمل بصورة جيدة في قابس الهاتف، إذا بقي الخط مليئاً بالضجيج، فاتصل بشركتك الهاتفية التي تزودك بالخدمة الهاتفية.</p> <p>اطلب من الطرف الآخر على الخط أن يطفئ الجهاز المصدر للضجيج.</p>	<p>وجود توصيل هاتفي رديء.</p> <p>وجود خط هاتفي رديء.</p> <p>كون غرفة الطرف الآخر من المكالمة مليئة جداً بالضجيج.</p>	<p>التension أو الضجيج</p>
<p>انظر الصفحة ١٠ للحصول على الإرشادات الخاصة بتغيير نمط الطلب الهاتفني، ينبغي ترقية هذا الجهاز.</p>	<p>ضبط نمط الطلب الهاتفني (نعمي أو نبضي) بطريقة غير صحيحة لخدمتك الهاتفية.</p>	<p>تأني المكالمات، مع عدم إمكانية إجراء المكالمات.</p>
<p>يمكن أن يحاول المشاركون في المكالمة متعددة الأطراف الجلوس أقرب إلى الجهاز والتخلص من مصادر الضجيج الخلفية.</p>	<p>كون جهاز الهاتف المستخدم لدى الطرف الآخر أقل جودة.</p>	<p>استقبال سمعي ضعيف</p>

صيانة هاتف Max EX

- اتبع جميع التحذيرات والإرشادات الموجودة على هاتف Max EX.
- افصل وحدة قاعدة الهاتف ومحصورة التداول الهاتفي من مأخذ التيار الكهربائي بالحانط قبل التنظيف. لا تستعمل المنظفات السائلة أو الرذاذ.
- استعمل قطعة قماش مرطبة بالماء لتنظيف السطح الخارجي لمقصورة التداول الهاتفي ووحدة قاعدة الهاتف ومصدر التيار الكهربائي.

! اعتبارات كهربية

- استخدم فقط مهابي التيار الكهربائي المصاحب لهاتف المؤتمرات.

تحديد مواطن الخلل

إذا كنت تواجه مشاكل في استعمال هاتف Max EX الخاص بك، فقد تعود أسباب ذلك إلى عدم تركيبه بصورة صحيحة أو قد يكون هناك قصور في عمل أجهزة أخرى. وللبدء في تحديد ذلك، تأكد مما يلي أو راجع الجدول المبين في الصفحة التالية:

- توصيل وحدة قاعدة الهاتف Max EX بـمأخذ تيار كهربائي مناسب من حيث الجهد الكهربائي وإضافة مصباح مؤشر الطاقة.
- إحكام توصيل الكابلات.
- مطابقة الأجهزة التي يستخدمها الطرف الآخر من حيث الجودة لهاتف المؤتمرات Max EX وعملها بصورة صحيحة. ومع أن هاتف Max EX يعمل مع مكبرات الأصوات أو الهواتف المحمولة أو الهواتف المركبة أو أنظمة التداول الهاتفي المثبتة، إلا أن جودة المكالمة التداولية قد تتأثر إذا كان الطرف الآخر من المكالمة يستعمل أجهزة أقل جودة.

التوافق

التوافق مع الجزء 15/ICES-003 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة A، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وقواعد التحليل الطيفي (ICES-033) في الصناعة الكندية. تمت صياغة هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. يولد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها ويمكن أن يشعها وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. ومن المهم أن يسبب تشغيل هذا الجهاز في مناطق سكنية تداخلاً ضاراً في الإشارات اللاسلكية، وفي حالة كهذه سيتعين على مستخدم الجهاز تصحيح التداخل الناجم عن نفقة الخاصة.

يخضع تشغيل الجهاز للشروط التالية: (١) لا يسبب هذا الجهاز تدخلاً ضاراً في الإشارات اللاسلكية و(٢) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي قدر من التداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل الجهاز بطريقة غير مرغوب فيها. إن التغييرات أو التحويلات التي يتم إجراؤها دون الحصول على موافقة صريحة من شركة ClearOne Communications قد تلغى حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق مع الجزء 6A من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

(REN): 0.1B (ac) US:FBIMT01B910158015 رقم مكافي الرنين (REN):

توافق مواصفات هذا الجهاز مع الجزء 6A من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمتطلبات الفنية لأجهزة الهاتف الطرفية المنصورة من قبل الجمعية الأمريكية لنقل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية (ACTA). وتتضمن العلامة الموجودة على وحدة قاعدة هذا الجهاز ضمن معلومات أخرى رقم (US) ورقم مكافي الرنين (REN) لهذا الجهاز. وينبغي عليك إعطاء هذه المعلومات إلى شركة الخدمة الهاتفية إذا طلب منك ذلك.

أما رقم مكافي الرنين REN فهو يستخدم لتحديد عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالخط الهاتفي. إن الإفراط في عدد الأجهزة المتصلة بالخط الهاتفي قد يؤدي إلى عدم رنين الهاتف استجابة لمكالمة ماتفاقه واردة. وفي معظم المناطق وليس جميعها، يجب الالتفاظ عدد الأجهزة خمسة (٥)، للتأكد من عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالخط الهاتفي، كما هو محدد بالعدد الكلي لرقم مكافي الرنين، اتصل بشركة الخدمة الهاتفية للحصول على العدد الاقصى من أرقام مكافي الرنين REN المسوح به في المنطقة التي تتم فيها المكالمة.

إذا تسببت هذا الجهاز في الحق ضرر بشبكة خطوط الهاتف بستقوم شركة الخدمة الهاتفية بإعلامك مقدماً بأنها قد تحتاج إلى قطع خدماتها على موقعك. وإذا كان ذلك غير ممكن، فستحصل بك الشركة في أقرب فرصة ممكنة. كما أنها ستقوم بإعلامك عن حقك في رفع شكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إذا رأيت أن ذلك ضروري.

وقد تقوم شركة الخدمة الهاتفية بإجراء تغييرات في التجهيزات أو العمليات أو الإجراءات التي قد تؤثر على عمل الجهاز. إذا حدث ذلك، فإن شركة الخدمة الهاتفية ستقوم بإبلاغك مقدماً لكي تستطيع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاحفاظ على سلاسة العمل وعدم عرقلته.

شعار

يجب تطبيق مواصفات القابس والمقبس المستخدمين لتوصيل هذا الجهاز بأسلاك المداني والشبكة الهاتفية مع الجزء 6A المعمول به من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمتطلبات المعتمدة من قبل الجمعية الأمريكية لنقل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية (ACTA). وقد تم توفير سلك مائف مطابق للمواصفات وقبس توصيل معياري مع هذا المنتج. قد صمم لكي يتم توصيله بقبس توصيل معياري متافق معه مطابق أيضاً للمواصفات المعمول بها. للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى الإرشادات الخاصة بتركيب الجهاز.

إذا واجهت أي مشكل مع الجهاز، فاتصل بشركة ClearOne Communications، 1825 Research Way, Salt Lake City, Utah 84119، أو اتصل ماتقيباً بالرقم ٩٧٥-٧٢٠٠ (٨٠١) للحصول على المعلومات المتعلقة بالتصليح وضمان المنتج. إذا تسببت هذا الجهاز في الحق ضرر بالشبكة الهاتفية، فقد تطلب منك شركة الخدمة الهاتفية أن تفصل الجهاز عن الشبكة حتى يتم حل المشكلة.

لا توجد أي أجزاء في هذا الجهاز يمكن صيانتها من قبل المستعمل. إذا حدث ضرر أو عطل في الجهاز، فاتصل بشركة ClearOne Communications للحصول على إرشادات حول كيفية إصلاحه أو إعادةه.

لا يمكن استخدام هذا الجهاز مع خدمة ماتفاقية توفرها الشركة باستعمال القطع النقدية المعدنية. ويختصر التوصيل بخطوط الخدمات الهاتفية لنوعية الولاية.

ملحق

المواصفات

سعة التسجيل

الموصل: قابس صوت أحادي ٢,٥ مل
المقاومة: > ١٠٠٠ أوم
نطاق التردد: ٢٠٠ هرتز - ٣,٣ كيلو هرتز
النطاق الفعلي: ٦٠ ديسيل
.THD < %.١

لأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)

الهاتف: ١٠,٥ بوصة × ١٠,٥ بوصة × ٣ بوصة
(٢٦,٧ سم × ٢٦,٧ سم × ٧,٦ سم)
وحدة قاعدة الهاتف: ٤,٤ بوصة × ٥,٥ بوصة × ٢,٥ بوصة (١٤ سم × ١٤ سم × ٦,٤ سم)

الوزن

الهاتف: ٢,٧ رطل (١,٢ كجم)
وحدة القاعدة: ٦ رطل (٠,٢٧ كجم)
عيوة الشحن: ١٠ أرطال (٤,٥ كجم)

المواصفات البيئية

درجة الحرارة عند التشغيل: ٠ - ٥٠ ° سيلزيون
(١٢٢ - ٣٢ فهرنهايت)
درجة الحرارة عند التخزين: ٥ - ٧٠ ° سيلزيون
(١٥٨ - ٤١ فهرنهايت)
درجة الرطوبة عند التشغيل: ٨٠ إلى ٩٠ %
درجة الرطوبة عند التخزين: ١٥ إلى ١٠ %

الطاقة

وحدة قاعدة الهاتف:
جهاز منظم طاقة تلقائي:
١٠٠ - ٢٤٠ فولتاً من التيار الكهربائي المتردد؛
٦٠ هرتز ٥٠٪

توصيل الهاتف

خط منتظر PBX أو PSTN
ـ ١٢ ديسيل اسمي RJ-11C/CA11A

لوحة المفاتيح

لوحة رقمية حرفية قياسية

مستوى مكبرات الصوت

٩٠ ديسيل قطبي أ محمول @ قدم واحد
نطاق التردد: ٢٠٠ هرتز - ٣,٣ كيلو هرتز

*اتصل بمندوب المبيعات الحصول على أرقام الصنف

إعادة المنتج والتصليح

١. يعاد المنتج إلى البائع إذا تم شراؤه من وكيل مبيعات معتمد.
- أ. يجب على المستخدم النهائي تقديم دليل على تاريخ الشراء من وكيل مبيعات أثناء فترة الضمان.
- ب. قد يقوم وكيل المبيعات حسب اختياره باستبدال الجهاز مباشرةً أو تصليحه أو قد يقرر إعادةه إلى الشركة المصنعة لتصليحه.

٢. إعادة الجهاز إلى الشركة المصنعة

- أ. يجب إصدار رقم ترخيص إعادة منتج (لمستعمل النهائي من قسم الدعم الفني لشركة ClearOne).
- ب. يجب على المستخدم النهائي إعادة المنتج إلى شركة ClearOne مع دليل على الشراء (يظهر تاريخ الشراء) لغرض المطالبة بدفع الضمان ويعرض رقم ترخيص إعادة المنتج على الجزء الخارجي من عبوة الشحن.

يعتبر هذا الضمان لاغياً إذا:

- أ. حدث تلف المنتج نتيجة إهمال أو حادث أو قضاء وقدر أو سوء استخدام أو إذا لم يتم تشغيله وفقاً للإجراءات الواردة في إرشادات التشغيل والإرشادات الفنية؛ أو
- ب. تم تحويل أو تصليح المنتج من قبل جهة غير الجهة المصنعة له أو المندوب المرخص لصيانته من قبل الشركة المصنعة؛ أو
- ج. تم إجراء تغيير على المنتج أو استعمال ملحقات غير تلك التي تم تصنيعها أو توفيرها من قبل الشركة المصنعة أو إدخال إضافات عليه من شأنها أن توثر حسب تقرير الشركة المصنعة على أداء وأمان واعتمادية المنتج؛ أو
- د. إذا تحول تم أو إزالة الرقم المسلسل الأصلي للمنتج.

لأنه ينطبق أي ضمان صريح أو ضمني أخرى بما في ذلك ضمانات صلاحية الرواج أو العرض في السوق أو صلاحية الاستعمال لأي غرض محدد، على المنتج، وتقتصر المسؤولية الفضلى للشركة المصنعة القصوى وفقاً لـ لهـنـدـ الـوـثـقـيـةـ علىـ المـلـعـ المـدـفـعـ منـ قـبـلـ

المستخدم النهائي لشراء المنتج. ولا يتمتع أي شخص أو جهة معينة بسلطة تحمل أي التزام أو مسؤولية أخرى تتعلق بالمنتجات.

ولا يحق للمستخدم النهائي للجهاز اتخاذ إجراء قانوني مهما كانت صيغته، قد ينشأ عن استعمال المنتج أو متعلق به أو بهذا الضمان إلا بعد مرور أكثر من سنتين على حدوث السبب الذي أدى إلى اتخاذ ذلك الإجراء.

ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي أضرار جزائية أو تبعية أو عرضية أو أي نفقات أو خسارة في الدخل أو الملكية أو إزاعاج أو انقطاع عن العمل عائني منه المستخدم النهائي نتيجة لقصور في أداء المنتج الذي تم شراؤه. ولن تتحطى مدة خدمة الضمان الخاص بأي منتج عن المدة المناسبة المحددة له.

في حال عدم عمل الجهاز بصورة مرضية، يتبع على المستعمل النهائي إعلام الشركة المصنعة فوراً على العنوان المبين أدناه خطياً وإعطاء تفاصيل كاملة حول جوانب الخلل أو لأداء غير المرضي. عند استلام إشعار كهذا ستطيع الشركة المصنعة توجيهاتها بخصوص شحن المنتج، أو قد تتخذ أي إجراءات أخرى حسب اختيارها لمنح هذا الضمان كما هو مشار إليه أعلاه ولا يعطي هذا الضمان المضرر الذي قد يلحق بالمنتج أثناء الشحن ولا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن هذاضرر. وتتفق جميع مصاريف الشحن من قبل العميل.

يغطي هذا الضمان المستخدم النهائي للمنتج حسب ولا يمكن التخلص منها أو تحويلها للغير. يخضع هذه الضمان للقوانين المعمول بها في ولاية يوتا الأمريكية، ولا يأخذ بعين الاعتبار أي تضارب في المصالح قد ينجم عنه.

.ClearOne Communications Inc

1825 Research Way

Salt Lake City, Utah 84119

التوافق مع مواصفات وزارة الصناعة الكندية (IC)

IC:1970A-158015

رقم مكافي الرنين (REN): 0.1B(ac)

إشعار

إن المصطلح "IC" الذي يسبق رقم الشهادة/التسجيل يشهد بمتانة المنتج لمواصفات وزارة الصناعة الكندية. وهذا الشهادة تعني أن الجهاز تتطابق مواصفاته مع متطلبات محددة للسلامة والحماية العملية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ولا تضمن الوزارة أن يعمل الجهاز وفقاً لقناعة المستعمل.

أما رقم مكافي الرنين REN فهو يستعمل تحديد عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالخط الهاتفي. إن الإفراط في عدد الأجهزة الموصولة بالخط الهاتفي قد يؤدي إلى عدم رنين الهاتف استجابة لمحاولة هاتفية واردة. في معظم المناطق وليس جميعها، يجب أن يتجاوز عدد الأجهزة خمسة (٥٠) التالك من عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالخط الهاتفي، كما هو محدد بالعدد الكلي لرقم مكافي الرنين المنطقية، اتصل بشركه الخدمة الهاتفية للحصول على العدد الأقصى المسموح به.

قبل تركيب هذا الجهاز، ينبغي على المستخدمين أن يكفلوا إمكانية توصيل الأجهزة العائنة لهم بالمرافق العائنة لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية. ويجب أيضاً تنصيب الجهاز باستخدام طريقة مقبولة للتوصيل، وفي بعض الحالات، قد يتم استنطالة شبكة أسلك الشركات المعنية بتقديم خدمة هاتفية فردية عن طريق استعمال مجمع توصيل مصادر عليه (سلك تمديد هاتفي). وينبغي أن يعلم العميل بأن الامتنال للشروط المبينة أعلاه قد لا يحول دون تردي الخدمات في بعض المواقف.

وينبغي أن يتم إجراء التصليحات للأجهزة المضمونة الجودة من قبل أحد شركات الخدمات الكندية المرخصة والمعنية من قبل شركة ClearOne Communications. إن أي إصلاحات أو تحويلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز من قبل المستعمل قد تعطي سبباً كافياً لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الطلب من المستخدم أن يقطع الاتصال عن جهازه.

وينبغي على مستخدمي الأجهزة تأميناً لحمايتهم أن يكفلوا توصيل توصيلات مرافق الطاقة الكهربائية وخطوط الهاتف ونظام الأنابيب المعدنية الداخلية للماء، إن وجدت، ببعضها البعض. إن هذا التدبير الوقائي قد يكون هاماً على وجه الخصوص في المناطق الفروية.

CE التوافق مع المواصفات الأوروبية

لقد تم المصادقة على جودة هذا الجهاز طبقاً لتوجيهات المجلس الأوروبي 1999/5/EC الخاصة باستخدام "أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الاتصالات عن بعد".

انظر إقرار التوافق (DOC) المرفق مع الجهاز للحصول على تفاصيل كاملة. وبعثير وجود علامة CE على الجهاز شهادةً بتوافق الجهاز مع التوجيهات.

الضمان

تضمن شركة ClearOne Communications (الشركة المصنعة) خلو هذا المنتج من عيوب الصناعة والخامات.

إذا ثبتت وجود عيب في أي جزء من أجزاء هذا المنتج، توافق الشركة المصنعة حسب اختيارها على:

- إصلاح أو تبديل الجزء المعيب مجاناً (باستثناء مصاريف النقل) لمدة قدرها عامان من تاريخ إرسال فاتورة المنتج إلى المستخدم النهائي، شريطة أن يبعد المنتج إلى شركة ClearOne Communications أو إلى مندوب مبيعاتها المخول وفقاً لبيان إعادة وتصليح المنتج المبين أدناه.

يستثنى هذا الضمان المنتجات المجمعة التي لم تصنع من قبل الشركة المصنعة سواء كانت داخلة في صناعة منتج للشركة أو لم تكن أو تم بيعها بموجب رقم قطعة غير خاصة بالشركة المصنعة أو رقم طراز عائد لها.