

ClearOne®

هاتف المؤتمرات MAX™ IP

دليل المستخدم



الدعم الفني

الهاتف	1.800.283.5936
	1.801.974.3760
الفاكس	1.801.977.0087
البريد الإلكتروني	tech.support@clearone.com

دليل مستخدم MAX IP

CLEARONE الجزء رقم 301-158-800 ديسمبر 2005 (REV.1.0)
براءة اختراع أمريكية رقم D499,392

© 2005 ClearOne Communications, inc. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المستند بأي شكل أو بأي وسيلة بدون إذن خطي من ClearOne Communications. طبع في الولايات المتحدة الأمريكية. تحتفظ ClearOne بامتيازات معينة. المعلومات في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.

دليل مستخدم MAX IP


إخراج الهاتف من عبوة الشحن وتوصيل هاتف المؤتمرات CLEARONE MAX™ IP الخاص بك

للمزيد من المعلومات حول إخراج الهاتف من عبوة الشحن وتوصيل هاتف المؤتمرات ClearOne Max™ IP الخاص بك، يرجى الرجوع إلى دليل مشغل MAX IP.

وظائف المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	اضغط المفتاح لتنشيط الهاتف والوصول إلى نغمة الاتصال. اضغط المفتاح مرة أخرى لتغلق الهاتف وتعود إلى وضعية الاستعداد. اضغط المفتاح لفصل الخط الثاني عندما تواجه بربداً صوتياً أو إشارة مشغول أثناء محاولة تأسيس مكالمة ذات 3 جهات.
	اضغط المفتاح للاتصال بالأرقام المخزنة. اضغط وواصل الضغط لثانيتين للدخول إلى وضعية تحرير دليل الهاتف. (ملاحظة: لا تكون الأرقام المخزنة متوفرة خلال الاتصال ذا الـ 3 جهات).
	اضغط مرة واحدة للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به. اضغط وواصل الضغط لثانيتين للدخول إلى وضعية البرمجة.
	اضغط المفتاح مرة واحدة خلال اتصال لتضع الخط الأول على الانتظار وتنشط نغمة الاتصال للخط الثاني. اضغط المفتاح مرة أخرى بعد أن برد الخط الثاني لتوصل كل الخطوط في اتصال ذا 3 جهات.
	اضغط المفتاح لتضع الخط النشط على الانتظار. واضغط للتبديل بين الخط 1 والخط 2 إن لم يكن في اتصال ذا 3 جهات. اضغط خلال الاتصال ذا الـ 3 جهات لتضع كلا الخطين على الانتظار؛ واضغط مرة أخرى لتحرير كلا الخطين من الانتظار.
	اضغط المفتاح مرة واحدة لمحو الرقم الأخير المدخل أو اضغط وواصل الضغط لمحو جميع الأرقام. اضغط المفتاح للخروج من وضعية البرمجة.
	اضغط المفتاح خلال اتصال لضبط صوت الاتصال. اضغط المفتاح خلال رنين الهاتف أو في وضعية الاستعداد لضبط صوت مُصدر الرنين.
	اضغط المفتاح مرة واحدة لكتم الميكروفونات خلال اتصال. اضغط المفتاح مرة أخرى لإظهار الصوت. اضغط مرة واحدة خلال الرنين لكتم مُصدر الرنين.

الشكل 1 وظائف لوحة مفاتيح MAX IP

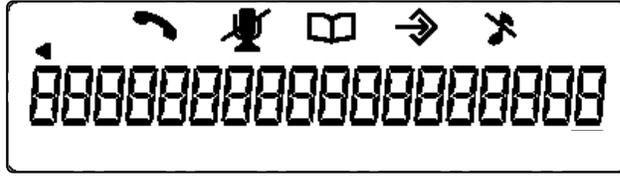

الشكل 2 عرض MAX IP LCD

استخدام هاتف MAX IP

تصف المقاطع التالية كيفية استخدام هاتف MAX IP الخاص بك

لعمل اتصال

1. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لتنشيط الهاتف. ستسمع نغمة اتصال. (ستظهر أيقونة الهاتف عندما يكون الهاتف نشطاً (أنظر الشكل 3)).
2. اطلب الرقم كما لو كنت تفعل على هاتف عادي. سيظهر الرقم على شاشة LCD.



الشكل 3 أيقونة هاتف MAX IP

< **ملاحظة:** يمكنك أيضاً طلب الرقم مسبقاً أثناء وضعية الاستعداد والضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف لتوصل المكالمات. لإضافة إيقاف مؤقت للرقم الذي تطلبه مسبقاً، اضغط وواصل الضغط على مفتاح المربع (#).

للرد على مكالمات


1. اضغط أي مفتاح (باستثناء مفتاح "*"، كتم الصوت، زيادة الصوت أو خفض الصوت).
- عندما تكون هناك مكالمات واردة، سيرن الهاتف (إلا إذا تم إيقاف مصدر الرنين) وستومض مؤشرات LED بالهاتف وأيقونة الهاتف على شاشة LCD.

لإنهاء مكالمات

1. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف.

للتشغيل/إيقاف مصدر الرنين (في وضعية الاستعداد)

1. اضغط وواصل الضغط على مفتاح النجمة (*).



الشكل 4 أيقونة إيقاف مصدر رنين MAX IP

لكتم الصوت أثناء الرنين

1. اضغط مفتاح النجمة (*) أو مفتاح كتم الصوت لكتم مُصدر الرنين لمدة الرنين.
- ◀ ملاحظة: هذا يكتم الرنين الحالي فقط. حالما يأتي اتصال جديد، فلن يتم كتم مُصدر الصوت.

لضبط صوت مُصدر الرنين

1. أثناء رنين الهاتف، اضغط زيادة الصوت أو خفض الصوت.
2. أثناء عدم نشاط الهاتف، اضغط زيادة الصوت أو خفض الصوت. يعمل لحن مُصدر الصوت مرة واحدة على المستوى الجديد.

لضبط صوت مكبر الصوت العالي

1. اضغط مفتاح رفع الصوت أثناء المكالمة لرفع الصوت.
2. اضغط مفتاح خفض الصوت أثناء المكالمة لخفض الصوت.

للوصول إلى خط المساعدة الخاص بك

1. أثناء وضعيّة الاستعداد، اضغط وواصل الضغط على مفتاح 0 لثانيتين. يجب برمجة هذه الميزة قبل الاستخدام.

لتخزين رقم في دليل الهاتف

1. أدخل الرقم والهاتف في وضعيّة الاستعداد (غير النشطة).
2. اضغط وواصل الضغط على مفتاح دليل الهاتف حتى تظهر أيقونة دليل الهاتف والبرنامج.



الشكل 5 أيقونات دليل الهاتف والبرنامج.

3. عين محل دليل الهاتف (9-0) بالضغط على مفتاح الرقم المطابق.
4. اضغط دليل الهاتف مرة أخرى لحفظ الإدخال. ستسمع نغمة تأكيد.
5. للخروج من وضعيّة تحرير دليل الهاتف قبل حفظ الإدخال، اضغط محو.

لعمل اتصال باستخدام دليل الهاتف

1. اضغط مفتاح دليل الهاتف.
2. اضغط الرقم (9-0) الذي يطابق رقم الهاتف المخزن الذي تريد طلبه. سيعرض الرقم على شاشة LCD.
3. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لطلب الرقم.

لعمل اتصال ذا ثلاث جهات متجه للخارج

1. اضغط مفتاح المؤتمرات. سيتم وضع الطرف الأول على الانتظار وتتصل أنت بنغمة طلب خط ثانٍ. (يمكنك أيضاً أن تضع الطرف الأول على الانتظار بالضغط على مفتاح الانتظار ومن ثم الحصول على نغمة طلب خط ثانٍ بالضغط على مفتاح المؤتمرات أو مفتاح التشغيل/الإيقاف).
2. أطلب رقم هاتف الطرف الثاني.

◀ ملاحظة: الأرقام المخزنة غير متوفرة لطلب الطرف الثاني.

1. إذا تلقيت إشارة مشغول أو تم تحويلك إلى البريد الصوتي، فاضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لإنهاء المكالمة والعودة إلى الطرف الأول.
3. اضغط مفتاح الانتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.
4. اضغط مفتاح المؤتمرات للانضمام إلى جميع الأطراف الثلاثة في مكالمة ذات ثلاثة جهات.

استخدام الهاتف في مكالمة ذات ثلاث جهات

1. اضغط مفتاح الانتظار لتضع كلا الخطين على الانتظار.
< ملاحظة: يومض مؤشر LED باللون الأحمر عندما تكون مكلمة على الانتظار.
اضغط مفتاح الانتظار مرة ثانية لتخرج كلا الخطين من الانتظار.
2. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لغلق كلا الخطين
3. إذا أغلق أحد الطرفين الآخرين المكالمة خلال مكالمة ذات ثلاث جهات، فستسمع عندئذ نغمة تدل أن الطرف قد رحل. ويبقى الطرف الباقي متصلاً بالمكالمة.

لعمل اتصال متجه للخارج وأنت على مكالمة أخرى

1. اضغط على مفتاح الانتظار، ثم اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف. يتم وضع الطرف الأول على الانتظار وتتصل أنت بنغمة طلب خط ثانٍ.
2. أطلب رقم هاتف الطرف الثاني.
- < ملاحظة:** الأرقام المخزنة غير متوفرة لطلب الطرف الثاني.
- إذا تلقيت إشارة مشغول أو تم تحويلك إلى البريد الصوتي، فاضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لإنهاء المكالمة والعودة إلى الطرف الأول.
3. اضغط مفتاح الانتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.
- < ملاحظة:** لا يمكنك الانضمام إلى الطرفين الأول والثاني معاً في مكالمة ذات ثلاث جهات بعد الاتصال بالطرف الثاني في هذا النمط؛ حيث يجب أن تقوم ببدء مكالمة ذات ثلاث جهات بالضغط على مفتاح المؤتمرات أولاً، كما هو مشروع أعلاه (انظر لعمل اتصال ذا ثلاث جهات متجه للخارج للمزيد من المعلومات).

لقبول اتصال متجه للدخل وأنت على مكالمة أخرى

1. يرن الهاتف (إلا إذا كان مُصدر الرنين مكتوماً)، ستومض مؤشرات LED باللون الأخضر.
2. اضغط على مفتاح الانتظار ومن ثم اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف. سيتم وضع الطرف الأول على الانتظار وتتصل أنت بالمكالمة الواردة.
- < ملاحظة:** إذا أردت قطع المكالمة الواردة بعد أن أجبت عليها، فاضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لغلق المكالمة الثانية ومن ثم اضغط على مفتاح الانتظار لتخرج الطرف الأول من الانتظار.
3. اضغط مفتاح الانتظار للتبديل بين الطرفين الثاني والثالث.
- < ملاحظة:** لا يمكنك الانضمام إلى الطرفين الأول والثاني معاً في مكالمة ذات ثلاث جهات بعد إجابة المكالمة الواردة؛ حيث يمكن بدء مكالمة ذات ثلاث جهات فقط كاتصال متجه للخارج (انظر لعمل اتصال ذا ثلاث جهات متجه للخارج للمزيد من المعلومات).

النغمات والإذارات

الوصف	النغمة/الإذار
ستشتغل نغمة حال إدخال مدخل برمجي ناجح.	التأكيد
ستشتغل نغمة إذا حاولت أن تفعل أي من الآتي: <ul style="list-style-type: none">• إدخال مدخل برمجي غير صحيح• استخدام مفتاح طلب سريع لم يتم برمجته (مؤتمر أو مركز خدمة ذا لمسة زر واحدة)• إدخال الرقم 45 حال الطلب المسبق• إدخال الرقم 17 حال لرقم مستخدم الهاتف.• إدخال الرقم 31 لمفتاح الطلب السريع (مؤتمر أو مركز خدمة ذا لمسة زر واحدة)	الرفض