

ClearOne®

MAX™ IP 会议电话

用户指南



技术支持

电话	1.800.283.5936 1.801.974.3760
传真	1.801.977.0087
电子邮件	tech.support@clearone.com

MAX IP 用户指南

CLEARONE 部件号: **800-158-301**。2006年1月 (1.0修正版)
美国专利号: **D499,392**

© 2005 ClearOne Communications, inc. 版权所有。未经ClearOne Communications书面许可, 不得以任何形式或手段复制本文档。
ClearOne Communications保留特殊权利。文档信息如有更改, 恕不另行通知。

MAX IP 用户指南

打开包装与设置您的MAX IP 会议电话

如果需要了解关于打开包装与设置MAX IP 会议电话的信息，请参见《MAX IP 管理员指南》。

键盘功能

按键	功能
	按该键启动电话并听到拨号音。再按该键时可挂断电话并返回待机模式。建立三方通话时，如果遇到语音邮件或占线，按该键可断开第二条线路。
	按该键可拨打存储的号码，按住该键两秒钟可进入电话簿编辑模式。（注：在3方通话期间，无法使用存储的号码。）
	按该键一次可拨打上次拨出的号码。按住该键两秒钟可进入编程模式。
	通话期间按该键一次可将第一条线路置于通话保持状态，并会听到第二条线路的拨号音。第二条线路应答后再按一次，可在3方通话中连接所有的线路。
	按该键可将使用中的线路置于保持状态。如果未进行三方通话，按该键可在线路1和线路2之间进行切换。三方通话期间，按该键可同时将两条线路置于保持状态；再按一次后可解除两条线路的保持状态。
	按该键一次可清除输入的上一位号码，按住该键可清除所有号码。按该键可退出编程模式。
	通话时按该键可以调节通话音量。电话振铃时或在待机模式下，按该键可以调节振铃音量。
	通话期间按该键一次可以使麦克风静音。再按一次可解除静音。振铃期间按该键一次可以使振铃静音。

图 1 MAX IP 键盘功能

LCD屏幕

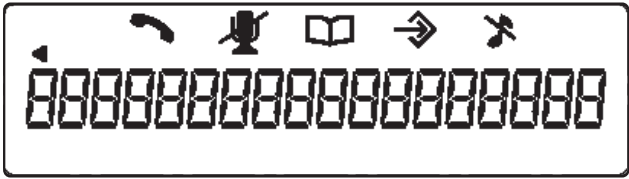


图 2 MAX IP LCD 屏幕

使用MAX IP电话

以下段落对如何使用您的MAX IP电话进行了说明。

进行呼叫

1. 按ON/OFF（开/关）键启动电话，您会听到拨号音。（电话启动后，屏幕上会显示电话图标和线路状态（见图3）。）屏幕右侧显示为“1”时代表线路1，显示为“2”时代表线路“2”，当前的线路状态由字母“c”代表“已连接”、“i”代表“来电”、“h”代表“保持”、“r”代表“远程保持”（将对方线路置于保持状态）。



图 3 MAX IP “电话”图标

2. 依照拨打普通的电话拨打该号码，该号码会显示在LCD显示屏上。

➔ **注：**您还可以在待机模式下预拨该号码，并按ON/OFF（开/关）键接通电话。

按住#号键，可以在预拨的号码中加入休止符。

应答呼叫

1. 按任意键应答呼叫（*号键、MUTE（静音）、VOLUME UP（音量增大）或VOLUME DOWN（音量减小）键除外）。

有电话呼入时，电话振铃（除非振铃器被关闭），且电话指示灯和LCD屏幕上的“电话”图标会不停闪烁。

终止呼叫

1. 按ON/OFF（开/关）键终止呼叫。

开启/关闭振铃（待机模式下）

1. 按住*号键可开启/关闭振铃。



图 4 MAX IP “振铃关闭”图标

振铃时静音

1. 按*号键或MUTE（静音）键可以在振铃时使振铃器静音。

→ **注：**该操作只会使当前的振铃静音。一旦有新电话呼入，振铃器将不再静音。

调节振铃音量

1. 在电话振铃时，按VOLUME UP（音量增大）或VOLUME DOWN（音量减小）。
2. 在电话处于非活动状态时，按VOLUME UP（音量增大）或VOLUME DOWN（音量减小）。铃声曲调将在新级别播放一遍。

调节扬声器音量

1. 在通话时，按VOLUME UP（音量增大）来增大音量。
2. 在通话时，按VOLUME DOWN（音量减小）来减小音量。

访问您的求助热线

1. 在待机模式下，按住0键2秒钟。必须在使用前进行编程，才能使用该功能。

将号码存储到电话簿

1. 当电话处于待机状态（非活动状态）时，输入电话号码。
2. 按住PHONEBOOK（电话簿）键，直至出现“电话簿”和“编程”图标。




图 5 MAX IP “电话簿”与“编程”图标

3. 按相应的号码键，以指定号码在电话簿中的位置(0-9)。
4. 再次按PHONEBOOK（电话簿）键保存所输入的号码。您会听到确认音。
5. 按CLEAR（清除）键，可以在保存输入前退出Phonebook Edit（编辑电话簿）模式。

使用电话簿进行呼叫

1. 按PHONEBOOK（电话簿）键。
2. 根据快速拨号的位置，按相应的数字键（0-9）。LCD屏幕上会显示存储的号码。
3. 按 ON/OFF（开/关）键，拨打该号码。

进行呼出式三方通话

1. 按CONFERENCE（会议）键。第一方会被置于保持状态并且您会接通第二条线路的拨号音。
2. 拨打第二方的电话号码。

→ **注：**拨打第二方的号码时，无法使用所存储的号码。

如果您听到忙音信号或被转至语音邮件，按ON/OFF（开/关）键，可终止呼叫并返回第一方通话。

3. 在三方通话时，按CONFERENCE（会议）键，可以加入所有三方通话。

在三方通话时使用电话

1. 按HOLD（保持）键，将两条线路置于保持状态。
→ **注：**电话处于保持状态时，指示灯会闪烁红色。
按HOLD（保持）键第二次，可解除两条线路的保持状态。
2. 按ON/OFF（开/关）键，可挂断两条线路的电话。
3. 在三方通话期间，如果其它各方中的任何一方挂断电话，您会听到哔哔声，指示该方已经离去。剩下的一方会继续保持连接状态。

在同另一方通话时向外拨打电话

1. 按HOLD（保持）键，然后按ON/OFF（开/关）键。将第一方置于保持状态并且您会听到第二条线路的拨号音。
2. 拨打第二方的电话号码。
→ **注：**拨打第二方的电话时，无法使用所存储的号码。
当您听到忙音或被转接至语音邮件后，按ON/OFF（开/关）键终止呼叫并返回至第一方通话。
3. 按HOLD（保持）键，可以在第一方和第二方之间切换。
→ **注：**在这种情况下，呼叫第二方后，您无法连同第一方和第二方进行三方通话；如上所述，您必须先按CONFERENCE（会议）键，才能开启三方通话（如需了解更多信息，请参见“进行呼出式三方通话”）。

在同另一方通话时接听呼入电话

1. 电话振铃（除非振铃器被静音），指示灯显烁绿色。
2. 按HOLD（保持）键，然后按ON/OFF（开/关）键。将第一方置于保持状态并且连接至来电。
→ **注：**接听来电后，如果您想断开与来电的连接，按ON/OFF（开/关）键挂断第二通电话，然后按HOLD（保持）键解除第一方的保持状态。
3. 按HOLD（保持）键，可以在第一方和第二方之间切换。
→ **注：**接听来电后，您无法连同第一方和第二方进行三方通话。三方通话只能作为一个呼出式通话来启动（如需了解更多信息，请参见“进行呼出式三方通话”）。

声音和警报

声音/警报	说明
确认	若编辑条目输入成功，则会发出此声音。
拒绝	如果您试图执行以下操作，则会发出此声音： • 输入无效编辑条目 • 使用未经编辑的速拨号码（单键会议或服务中心） • 预拨号码时输入的号码超过45位 • 用户电话号码超过17位 • 为速拨号码键输入的号码超过31位（单键会议或服务中心）

图 6 MAX IP 声音和报警