

ClearOne.

MAX™ IP Konferenztelefon

BEDIENUNGSANLEITUNG



TECHNISCHER SUPPORT

TELEFON	+1.800.283.5936 +1.801.974.3760
FAX	+1.801.977.0087
EMAIL	tech.support@clearone.com

MAX IP BEDIENUNGSANLEITUNG

**CLEARONE-TEILENUMMER 800-158-301. JANUAR 2006 (REV.1.0)
U.S. PATENT NR. D499,392**

© 2005 ClearOne Communications, inc. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung von
ClearOne Communications in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen
Mitteln vervielfältigt werden. Gedruckt in den USA. ClearOne behält sich
bestimmte Rechte vor. Die Informationen in diesem Dokument können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MAX IP BEDIENUNGSANLEITUNG

AUSPACKEN UND EINRICHTEN IHRES MAX IP KONFERENZTELEFONS

Informationen zum Auspacken und Einrichten Ihres MAX IP Konferenztelefons entnehmen Sie bitte der MAX IP Installations- und Programmieranleitung.

FUNKTIONEN DER TASTATUR

Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste, um Ihr Telefon zu aktivieren und den Wählton zu erhalten. Drücken Sie nochmals, um aufzulegen und in den Standby-Modus zurückzukehren. Drücken Sie diese Taste, um einen zweiten Anruf zu beenden, wenn Sie einen Anrufbeantworter oder ein Besetztzeichen hören, beim Versuch, ein 3-Wege-Gespräch aufzubauen.
	Drücken Sie die Taste, um gespeicherte Nummern zu wählen. Halten Sie die Taste für zwei Sekunden gedrückt, um in den Modus Phonebook Edit (Bearbeiten Telefonbuch) zu gelangen. (Hinweis: Gespeicherte Nummern stehen während eines 3-Wege-Gesprächs nicht zur Verfügung.)
	Drücken Sie die Taste einmal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen. Halten Sie die Taste für zwei Sekunden gedrückt, um in den Modus Program (Programmieren) zu gelangen.
	Drücken Sie die Taste einmal während eines Gesprächs, um die erste Leitung in die Warteschleife zu schicken und aktivieren Sie den Rufton für eine zweite Leitung. Drücken Sie die Taste erneut, nachdem die zweite Leitung antwortet, um alle Leitungen in einem 3-Wege-Gespräch zu verbinden.
	Drücken Sie die Taste, um die aktive Leitung in die Warteschleife zu schicken. Drücken Sie diese Taste, um zwischen Leitung 1 und Leitung 2 zu wechseln, wenn Sie kein 3-Wege-Gespräch eingeleitet haben. Drücken Sie diese Taste während eines 3-Wege-Gesprächs, um beide Leitungen in die Warteschleife zu schicken; drücken Sie sie erneut, um beide Leitungen aus der Warteschleife zurückzuholen.
	Drücken Sie einmal, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen oder halten Sie die Taste gedrückt, um alle Ziffern zu löschen. Drücken Sie die Taste, um den Modus Program (Programmieren) zu verlassen.
	Drücken Sie die Taste während eines Gesprächs, um die Gesprächslautstärke anzupassen. Drücken Sie die Taste, während das Telefon klingelt oder sich im Standby-Modus befindet, um die Lautstärke des Klingeltons anzupassen.
	Drücken Sie die Taste einmal, um die Mikrofone während eines Anrufs abzuschalten. Drücken Sie erneut, um sie wieder anzuschalten. Drücken Sie die Taste einmal während des Klingelns, um den Klingelton zu unterdrücken.

ABBILDUNG 1 MAX IP-Tastaturfunktionen

LCD-ANZEIGE

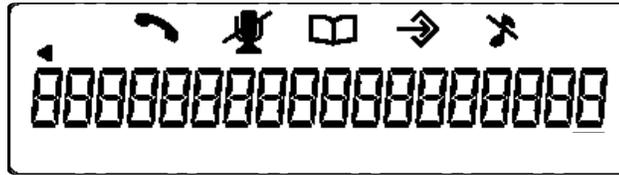


ABBILDUNG 2 MAX IP LCD-Anzeige

BENUTZUNG DES MAX IP-TELEFONS

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Benutzung Ihres MAX IP-Telefons.

EINEN ANRUF TÄTIGEN

1. Drücken Sie auf ON/OFF (An/Aus), um das Telefon zu aktivieren. Sie hören einen Wählton.
(Das Telefonsymbol und der Leitungsstatus erscheinen, wenn das Telefon aktiv ist (s. Abbildung 3).)
Der Leitungsstatus wird ganz rechts am Display angezeigt, neben "1" für die Leitung 1 und neben "2" für die Leitung 2. Dabei wird der aktuelle Leitungsstatus wie folgt gekennzeichnet: "c" für "connected = verbunden", "i" für "incoming = eingehend", "h" für "hold = halten" oder "r" für "remote hold = halten beim Gesprächspartner" (die Leitung ist beim Gesprächspartner in der Warteschleife).



ABBILDUNG 3 MAX IP-Telefonsymbol

2. Wählen Sie die Nummer, wie Sie es von einem Standardtelefon gewohnt sind. Die Nummer erscheint auf der LCD-Anzeige.

→ **Hinweis:** Sie können auch die Nummer im Standby-Modus vorwählen und drücken dann die Taste ON/OFF (An/Aus), um das Gespräch aufzubauen.

Um eine Pause in die vorzuwählende Nummer einzufügen, halten Sie die Raute-Taste (#) gedrückt.

EIN GESPRÄCH ENTGEGENNEHMEN

1. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der *-Taste, MUTE, VOLUME UP oder VOLUME DOWN).
Sobald ein Gespräch eingeht, klingelt das Telefon (außer der Klingelton ist abgeschaltet) und die Kontrollleuchten des Telefons und das Telefonsymbol auf der LCD-Anzeige blinken.

EIN GESPRÄCH BEENDEN

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF (An/Aus).

AN- ODER ABSTELLEN DES KLINGELTONS (IM STANDBY-MODUS)

1. Halten Sie die Sterntaste (*) gedrückt.




ABBILDUNG 4 MAX IP Symbol für die Klingeltonunterdrückung

KLINGELTON ABSTELLEN WÄHREND DES KLINGELNS

1. Drücken Sie die Sterntaste (*) oder die Taste MUTE (Klingeltonunterdrückung), um den Klingelton für die Dauer des Klingelns zu unterdrücken.
→ **Hinweis:** Dies unterdrückt nur das aktuelle Klingeln. Sobald ein neues Gespräch eingeht, wird der Klingelton nicht unterdrückt.

ANPASSEN DER KLINGELTONLAUTSTÄRKE

1. Drücken Sie die Taste VOLUME UP (Lauter) oder VOLUME DOWN (Leiser), während das Telefon klingelt.
2. Drücken Sie die Taste VOLUME UP oder VOLUME DOWN, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Die Klingeltonmelodie wird einmal mit der neuen Lautstärke abgespielt.

ANPASSEN DER LAUTSPRECHERLAUTSTÄRKE

1. Drücken Sie die Taste VOLUME UP, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Drücken Sie die Taste VOLUME DOWN, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, um die Lautstärke zu verringern.

ZUGANG ZU IHRER HELPLINE

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste 0 für zwei Sekunden gedrückt. Diese Funktion muss vor der Anwendung programmiert werden.

EINE NUMMER IM TELEFONBUCH SPEICHERN

1. Geben Sie die Nummer in das Telefon ein, während es sich im Standby-Modus befindet.
2. Halten Sie die Taste PHONEBOOK (Telefonbuch) gedrückt, bis das Telefonsymbol und das Programmiersymbol erscheint.



ABBILDUNG 5 MAX IP Telefon- und Programmiersymbol

3. Ordnen Sie der zu speichernden Telefonnummer einen Platz (0-9) im Telefonbuch zu, indem Sie die entsprechende Nummerntaste drücken.
4. Drücken Sie erneut auf PHONEBOOK, um den Eintrag zu speichern. Sie hören einen Bestätigungston.
5. Um den Modus Phonebook Edit (Bearbeiten Telefonbuch) vor dem Speichern des Eintrags zu verlassen, drücken Sie CLEAR (Löschen).

EINEN ANRUF MIT DEM TELEFONBUCH TÄTIGEN

1. Drücken Sie die Taste PHONEBOOK.
2. Drücken Sie die Nummerntaste (0-9), unter der Sie die Telefonnummer gespeichert haben, die Sie anrufen wollen. Die Nummer erscheint auf der LCD-Anzeige.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF (An/Aus), um die Nummer zu wählen.

DURCHFÜHREN EINES AUSGEHENDEN 3-WEGE-GESPRÄCHS

1. Drücken Sie die Taste CONFERENCE (Konferenz). Der erste Gesprächsteilnehmer wird in die Warteschleife geschickt, und Sie sind mit dem Wählton einer zweiten Leitung verbunden.
→ **Hinweis:** Gespeicherte Nummern stehen für das Anrufen eines zweiten Gesprächsteilnehmers nicht zur Verfügung.

Wenn Sie ein Besetztzeichen hören oder zu einem Anrufbeantworter geleitet werden, drücken Sie auf die Taste ON/OFF (An/Aus), um das Gespräch zu beenden und zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückzukehren.

3. Drücken Sie die Taste CONFERENCE, um alle drei Gesprächsteilnehmer in einem 3-Wege-Gespräch zusammenzuführen.

VERWENDEN DES TELEFONS IN EINEM 3-WEGE-GESPRÄCH

1. Drücken Sie die Taste **HOLD** (Halten), um beide Leitungen in die Warteschleife zu schicken.
→ **Hinweis:** Die Kontrollleuchten blinken rot, wenn sich ein Gespräch in der Warteschleife befindet.
Drücke Sie die Taste **HOLD** ein weiteres Mal, um beide Leitungen aus der Warteschleife zurückzuholen.
2. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** (An/Aus), um beide Gespräche zu beenden.
3. Wenn einer der anderen Gesprächsteilnehmer während eines 3-Wege-Gesprächs auflegt, dann ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass ein Gesprächsteilnehmer aufgelegt hat. Der verbleibende Gesprächsteilnehmer bleibt mit Ihnen verbunden.

EIN AUSGEHENDES GESPRÄCH WÄHREND EINES BESTEHENDEN GESPÄCHS FÜHREN

1. Drücken Sie auf **HOLD** und drücken Sie dann **ON/OFF**. Der erste Gesprächsteilnehmer wird in die Warteschleife geschickt, und Sie sind mit dem Wählton einer zweiten Leitung verbunden.
2. Wählen Sie die Telefonnummer des zweiten Gesprächsteilnehmers.
→ **Hinweis:** Gespeicherte Nummern stehen für den Anruf bei einem zweiten Gesprächsteilnehmer nicht zur Verfügung.

Wenn Sie ein Besetztzeichen hören oder zu einem Anrufbeantworter weitergeleitet werden, drücken Sie auf **ON/OFF**, um das Gespräch zu beenden und zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückzukehren.

3. Drücken Sie **HOLD**, um zwischen dem ersten und zweiten Gesprächsteilnehmer zu wechseln.
→ **Hinweis:** Sie können nicht den ersten und zweiten Gesprächsteilnehmer in einem 3-Wege-Gespräch zusammenführen, nachdem Sie einen zweiten Gesprächsteilnehmer auf diese Weise angerufen haben. Ein 3-Wege-Gespräch muss durch vorheriges drücken der Taste **CONFERENCE** eingeleitet werden, wie oben beschrieben (siehe **DURCHFÜHREN EINES AUSGEHENDEN 3-WEGE-GESPRÄCHS** für weitere Informationen).

EIN EINGEHENDES GESPRÄCH WÄHREND EINES ANDEREN GESPRÄCHS ANNEHMEN

1. Das Telefon klingelt, (außer der Klingelton ist abgestellt), und die LED-Anzeige blinkt grün.
2. Drücken Sie **HOLD** und drücken Sie dann **ON/OFF**. Der erste Gesprächsteilnehmer wird in die Warteschleife geschickt, und Sie werden mit dem eingehenden Gespräch verbunden.
→ **Hinweis:** Wenn Sie das eingehende Gespräch nach der Annahme beenden wollen, drücken Sie auf **ON/OFF**, um das zweite Gespräch zu beenden und drücken Sie dann **HOLD**, um den ersten Gesprächsteilnehmer aus der Warteschleife zu holen.
3. Drücken Sie **HOLD**, um zwischen dem ersten und zweiten Gesprächsteilnehmer zu wechseln.
→ **Hinweis:** Sie können nicht den ersten und zweiten Gesprächsteilnehmer in einem 3-Wege-Gespräch zusammenführen, nachdem Sie ein eingehendes Gespräch angenommen haben. Ein 3-Wege-Gespräch kann nur als ausgehendes Gespräch eingeleitet werden (siehe **DURCHFÜHREN EINES AUSGEHENDEN 3-WEGE-GESPRÄCHS** für weitere Informationen).

BESTÄTIGUNGS- UND ALARMTÖNE

Bestätigungs-/ Alarmton	Beschreibung
Bestätigung	Ein Ton bestätigt Ihnen die erfolgreiche Programmierung eines Eintrags.
Ablehnung	Ein Ton wird hörbar, wenn Sie folgendes durchführen wollen: <ul style="list-style-type: none">• Eingeben eines ungültigen Programmieretrags• Verwenden einer nicht programmierten Kurzwahl (One-Touch-Konferenz oder Service Center)• Eingeben einer 45. Stelle beim Vorwählen• Eingeben einer 17. Stelle für die Anwendertelefonnummer• Eingeben einer 31. Stelle für eine Kurzwahl taste (One-Touch-Konferenz oder Service Center)

ABBILDUNG 6 MAX IP-Bestätigungs- und Alarmtöne