

ClearOne.

Telefone conferência **MAX™ IP**

GUIA DO USUÁRIO



SUPORTE TÉCNICO

TELEFONE	+1.800.283.5936 +1.801.974.3760
FAX	+1.801.977.0087
EMAIL	tech.support@clearone.com

GUIA DO USUÁRIO DO MAX IP

CLEARONE PART NO. 800-158-301. JANEIRO DE 2006 (REV.1.0)
U.S. PATENT NO. D499,392

© 2005 ClearOne Communications, inc. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, de qualquer forma ou por qualquer meio, sem a permissão por escrito da ClearOne Communications. Impresso nos Estados Unidos da América.
A ClearOne Communications reserve-se privilégios específicos as informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

GUIA DO USUÁRIO DO MAX IP

DESEMBALAGEM E CONEXÃO DO TELEFONE DE CONFERÊNCIA MAX IP

Para obter informações sobre como desembalar e conectar o telefone de conferência MAX IP, consulte o Guia do administrador do MAX IP.

FUNÇÕES DO TECLADO


Tecla	Função
	Pressione para ativar o telefone e acessar o tom de discagem. Pressione novamente para desligar o telefone e voltar ao modo Standby. Pressione para desconectar a segunda linha quando deparar com uma mensagem de voz ou um sinal de ocupado quando estiver tentando estabelecer uma chamada a três.
	Pressione para discar números armazenados. Mantenha pressionada durante dois segundos para entrar no modo Phonebook Edit. (Observação: números armazenados não estarão disponíveis durante uma chamada a três.)
	Pressione uma vez para discar o último número chamado. Mantenha pressionada durante dois segundos para entrar no modo Programar.
	Pressione uma vez durante uma chamada para colocar a primeira linha em espera e ativar o tom de discagem para a segunda linha. Pressione novamente depois que a segunda linha atender, para conectar todas as linhas em uma chamada a três.
	Pressione para colocar a linha ativa em espera. Pressione para alternar entre a linha 1 e a linha 2 se não estiver em uma chamada a três. Pressione durante uma chamada a três para colocar ambas as linhas em espera; pressione novamente para liberar ambas as linhas em espera.
	Pressione uma vez para limpar o último número digitado ou mantenha pressionada para limpar todos os números. Pressione para sair do modo Programar.
	Pressione durante uma chamada para ajustar o volume da chamada. Pressione enquanto o telefone estiver tocando ou no modo Standby para ajustar o volume da campainha.
	Pressione uma vez para silenciar os microfones durante uma chamada. Pressione novamente para ativá-los. Pressione uma vez enquanto o telefone estiver tocando para silenciar a campainha.

FIGURA 1 Funções do teclado do MAX IP

VISOR LCD

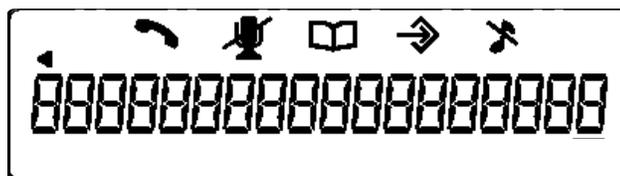


FIGURA 2 Visor LCD do MAX IP

USO DO TELEFONE MAX IP

Os parágrafos a seguir descrevem como usar o telefone MAX IP.

COMO FAZER UMA CHAMADA

1. Pressione a tecla ON/OFF para ativar o telefone. Você ouvirá um tom de discar. (O ícone do telefone e o estado da linha aparecem quando o telefone está ativo (veja a figura 3).) O estado da linha aparece na extremidade direita do visor como "1" para a linha 1 e "2" para a linha 2, com a linha atual sendo representada pela letra "c" para conectada, "i" para "entrando," "h" para "em espera" ou "r" para "espera remota" (a linha está em espera na outra extremidade).



FIGURA 3 Ícone do telefone MAX IP

2. Disque o número como se estivesse usando um telefone padrão. O número aparecerá no visor LCD.

→ **Observação:** você poderá também prediscar o número enquanto estiver no modo Standby e pressionar a tecla ON/OFF para conectar a chamada.

Para adicionar uma pausa ao número que estiver prediscando, mantenha pressionada a tecla suspenso (#).

COMO ATENDER UMA CHAMADA

1. Pressione qualquer tecla (exceto as teclas "*", MUTE, VOLUME UP ou VOLUME DOWN).

Quando uma chamada estiver entrando, o telefone tocará (a não ser que a campainha esteja silenciada) e os LEDs do telefone e o ícone de telefone no visor LCD piscarão.

COMO TERMINAR UMA CHAMADA

1. Pressione a tecla ON/OFF.

COMO LIGAR/DESLIGAR A CAMPAINHA (NO STANDBY)

1. Mantenha pressionada a tecla asterisco (*).

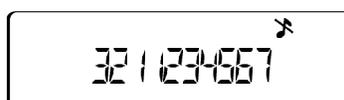


FIGURA 4 Ícone da campainha do MAX IP desligada

COMO SILENCIAR A CAMPAINHA QUANDO ESTIVER SOANDO

1. Pressione a tecla asterisco (*) ou a tecla MUTE para silenciar a campainha enquanto estiver soando.
→ **Observação:** isso somente silenciará o toque atual. Quando entrar uma nova chamada, a campainha não estará emudecida.

COMO AJUSTAR O VOLUME DA CAMPAINHA

1. Enquanto o telefone estiver tocando, pressione VOLUME UP ou VOLUME DOWN.
2. Enquanto o telefone estiver inativo, pressione VOLUME UP ou VOLUME DOWN. A melodia da campainha tocará uma vez no novo nível.

COMO AJUSTAR O VOLUME DO ALTO-FALANTE

1. Pressione a tecla VOLUME UP durante uma chamada para aumentar o volume.
2. Pressione a tecla VOLUME DOWN durante uma chamada para diminuir o volume.

COMO ACESSAR A LINHA DE AJUDA

1. Enquanto estiver no modo Standby, mantenha pressionada a tecla 0 durante 2 segundos. Será necessário programar esse recurso antes de usá-lo.

COMO ARMAZENAR UM NÚMERO NA AGENDA TELEFÔNICA (PHONEBOOK)

1. Digite o número enquanto o telefone estiver no modo standby (inativo).
2. Mantenha pressionada a tecla PHONEBOOK até que os ícones Phonebook e Program apareçam.




FIGURA 5 Ícones agenda telefônica e programar do MAX IP

3. Defina uma localização para a Agenda telefônica (0-9) pressionando a tecla do número correspondente.
4. Pressione PHONEBOOK novamente para salvar a entrada. Você ouvirá um tom de confirmação.
5. Para sair do modo de edição da agenda telefônica antes de salvar a entrada, pressione CLEAR.

COMO FAZER UMA CHAMADA USANDO A AGENDA TELEFÔNICA

1. Pressione a tecla PHONEBOOK.
2. Pressione a tecla do número (0-9) que corresponde à localização do número armazenado que deseja discar. O número aparecerá no visor LCD.
3. Pressione a tecla ON/OFF para discar o número.

COMO FAZER UMA CHAMADA A TRÊS

1. Pressione a tecla CONFERENCE. A primeira pessoa será colocada em espera e você ouvirá o tom de discagem de uma segunda linha.
2. Disque o número de telefone da segunda pessoa.
→ **Observação:** números armazenados não estarão disponíveis para discar para uma segunda pessoa.

Se receber um sinal de ocupado ou for encaminhado a uma mensagem de voz, pressione a tecla ON/OFF para terminar a chamada e voltar para a primeira pessoa.

3. Pressione a tecla CONFERENCE para unir as três pessoas em uma chamada a três.

COMO USAR O TELEFONE EM UMA CHAMADA A TRÊS

1. Pressione a tecla **HOLD** para colocar ambas as linhas em espera.
→ **Observação:** os LEDs piscam em vermelho quando uma chamada está em espera.
Pressione a tecla **HOLD** uma segunda vez para tirar ambas as linhas da espera.
2. Pressione a tecla **ON/OFF** para desligar ambas as linhas.
3. Se uma das pessoas desligar durante uma chamada a três, você ouvirá um bipe para indicar que a pessoa desligou. A outra pessoa continuará conectada à chamada.

COMO FAZER UMA CHAMADA DURANTE OUTRA CHAMADA

1. Pressione a tecla **HOLD** e pressione a tecla **ON/OFF**. O primeiro interlocutor será colocado em espera e você será conectado ao tom de discar da segunda linha.
2. Disque o número de telefone da segunda pessoa.
→ **Observação:** números armazenados não estão disponíveis para discar para uma segunda pessoa.
Se escutar um sinal de ocupado ou for encaminhado para um correio de voz, pressione a tecla **ON/OFF** para terminar a ligação e voltar para o primeiro interlocutor.
3. Pressione a tecla **HOLD** para alternar entre o primeiro e o segundo interlocutor.
→ **Observação:** o primeiro e o segundo interlocutor não poderão ser unidos em uma chamada a três depois de ligar para o segundo interlocutor dessa maneira; uma chamada a três precisa ser iniciada pressionando primeiro a tecla **CONFERENCE**, conforme explicado anteriormente (veja **COMO FAZER CHAMADA A TRÊS** para obter mais informações).

COMO ACEITAR UMA CHAMADA DURANTE OUTRA CHAMADA

1. O telefone toca (a menos que a campainha esteja silenciosa) e os LEDs piscam em verde.
2. Pressione a tecla **HOLD** e, em seguida, pressione a tecla **ON/OFF**. O primeiro interlocutor é colocado em espera e a chamada que entra é conectada.
→ **Observação:** se quiser desconectar a chamada depois de atender, pressione a tecla **ON/OFF** para desligar a segunda chamada e depois pressione a tecla **HOLD** para tirar o primeiro interlocutor da espera.
3. Pressione a tecla **HOLD** para alternar entre o primeiro e o segundo interlocutor.
→ **Observação:** não será possível unir o primeiro e o segundo interlocutor em uma chamada a três depois de atender uma chamada que entra; uma chamada a três só poderá ser iniciada como uma chamada que sai (veja **COMO FAZER CHAMADA A TRÊS** para obter mais informações).

TONS E ALERTAS

Tom/Alerta	Descrição
Confirmação	Um tom soará quando uma entrada for programada com sucesso.
Rejeição	Um tom soará quando você tentar fazer uma das seguintes coisas: <ul style="list-style-type: none">• inserir uma entrada inválida de programação• usar uma tecla de discagem rápida que não tenha sido programada (conferência de um toque ou centro de serviços)• digitar um 45º dígito durante uma prediscagem• discar um 17º dígito para o número de usuário• digitar um 31º dígito para uma tecla de discagem rápida (conferência de um toque ou centro de serviços)

FIGURA 6 Tons e alertas do MAX IP